


パニックオープン 非対応の 自動ドアを 対応可に!!

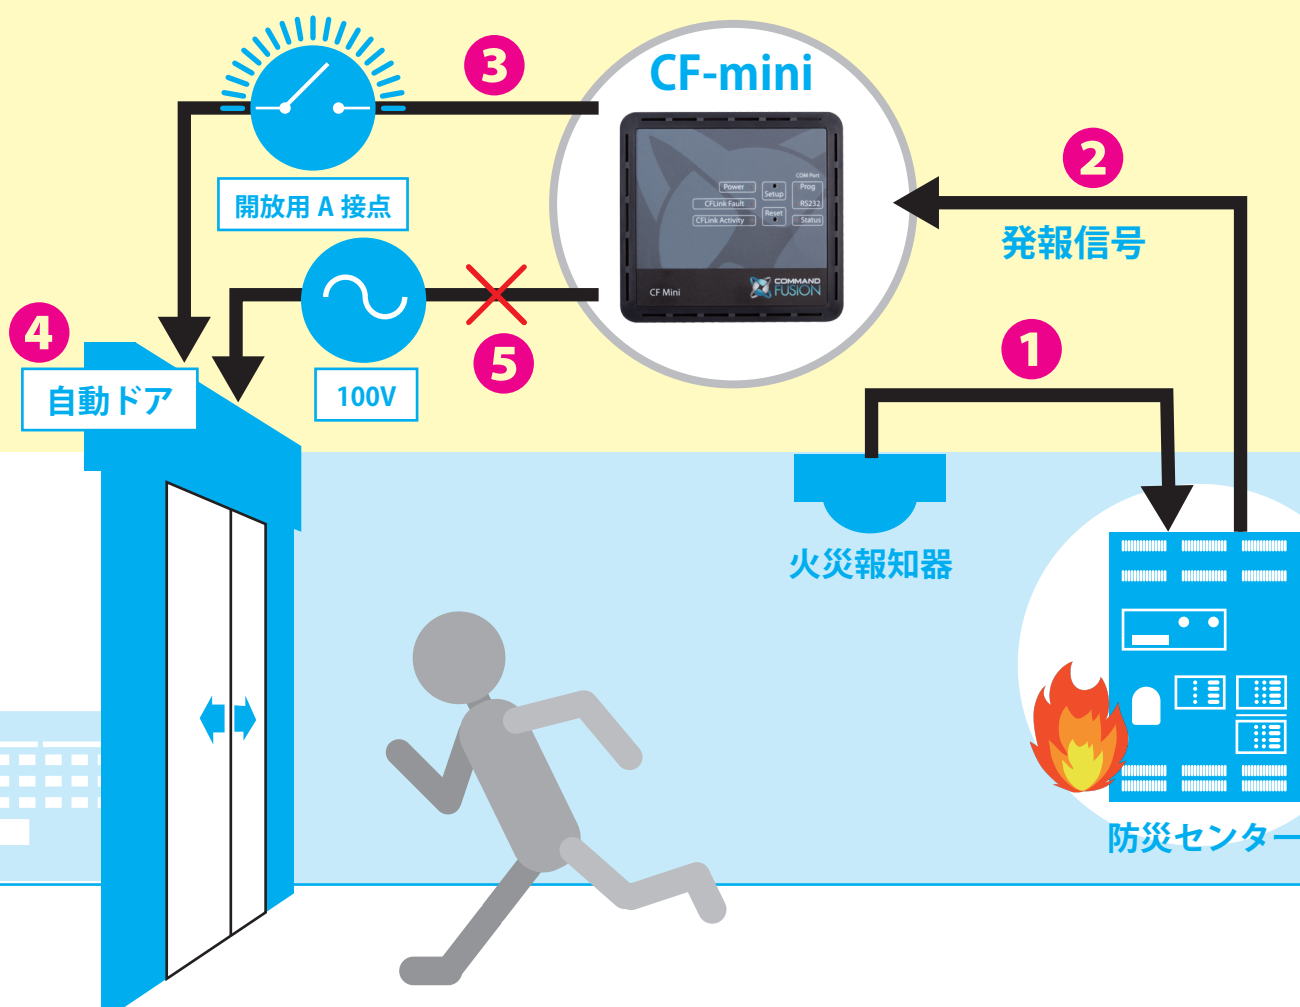

- 1 ▶▶▶ 火災報知器が感知
- 2 ▶▶▶ 発報信号を CF-mini に送信
- 3 ▶▶▶ 開放用 A 接点を自動ドアに送信
- 4 ▶▶▶ 自動ドアが開く
- 5 ▶▶▶ 自動ドアの主電源が停止